

泡沫吐水用エアレーターへの交換手順

※作業の際はケガをしないよう軍手等を着用し、十分注意して手順通りおこなってください。

※作業時は必ずレバーを閉めて止水してから行なってください。作業完了後、開閉レバーを開け、接続部分から水漏れがないことを確認してください。



1)ヘッドを引き出す



2)ホースナットを矢印の方向に回転させ



3)ホースナットを外す

★固着して外れない場合は、無理をせず、サービスセンターへご相談ください。



4)ノズル先端をホースから引き抜く



※ツメが4点ある部分


5)専用工具の赤丸の部分を使用



6)ノズル盤面の溝にツメを合わせ



7)反時計回りに回転させ芯を引き抜く

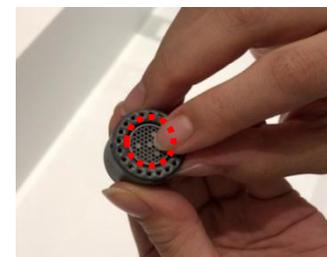

8)ノズル芯の中央を押し



9)エアレーターを取り外す



10)パッキンは使用するので外して残しておく



11)泡沫吐水用エアレーターを用意する



※カチッと
はまるまで

12)ノズル芯に裏からはめ込む



※パッキンがないと吐水の切替えができません

13)エアレーターの裏にパッキンを付ける



★芯を戻す際、強く締めすぎると、吐水切替ボタンが効かなくなることがありますのでご注意ください。

14)ノズル本体に芯を戻し工具で締め直す



※締め込みが不十分だと水漏れの原因になります

15)ノズルをホース先端に押し込み



16)ホースナットにしっかりねじ込む