


## ATRIO 2ハンドル洗面混合栓本体L 取扱説明書 (お客様用)

- このたびは、GROHE製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書(付属の保証書)はお読みにになりました後もすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
- この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
- 不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 転居される場合、次にご使用される方にこの説明書と別添の保証書をお渡しください。

### 工事店さまへのお願い

この取扱説明書と、別添の保証書に貴店名ならびに  
取付日をご記入の上、お客様にお渡しください。

※排水金具の取扱方法は、同梱の排水金具説明書  
または別途ご購入の仕様書等をご覧ください。

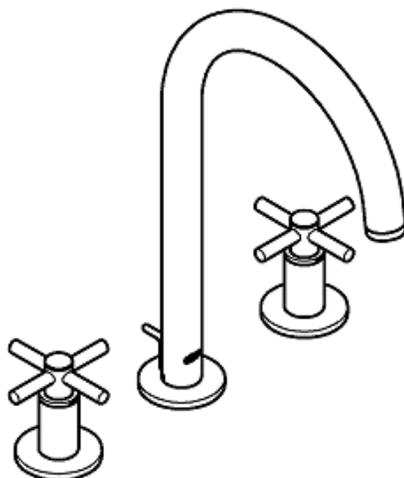

|              |   |
|--------------|---|
| 安全上のご注意      | 2 |
| ご使用前に        | 3 |
| 各部の名称        | 4 |
| 冬期凍結の恐れがある場合 | 4 |
| ご使用方法        | 5 |
| お手入れ方法       | 6 |
| 日常のお手入れ      | 6 |
| 定期的な点検       | 7 |
| 修理を依頼される前に   | 7 |
| 定期的な部品交換     | 8 |
| アフターサービスについて | 8 |

# 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

## 用語および記号の説明


|           |   |  |                                 |
|-----------|---|--|---------------------------------|
| <b>警告</b> | 「取扱を誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」             |  |                                 |
| <b>注意</b> | 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」   |  |                                 |
|           | 「注意しなさい！」(上記の『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。) |  |                                 |
|           | 「してはいけません！」<br>(一般的な禁止記号です。)                              |  | 「分解してはいけません！」                   |
|           | 「指示した場所に触れてはいけません！」                                       |  | 「指示通りにしなさい！」<br>(一般的な行動指示記号です。) |

## 警告: ヤケドをしないために

|          |   |  |
|----------|---|--|
| <br>禁止   | <p>小さいお子さまだけの使用は避けてください。<br/>※ヤケドやケガをする恐れがあります。</p>   |  |
|          | <p>他所の水栓と同時使用しないでください。<br/>※同時使用すると、圧力変動により湯温が急上昇し、ヤケドをする恐れがあります。</p>                                     |  |
|          | <p>給湯機器の温度設定は65℃以上で使用しないでください。<br/>※水栓が破損し、ヤケドや家財等を濡らす恐れがあります。<br/>なお、誤動作などによるヤケド防止のため、60℃給湯をおすすめします。</p> |  |
| <br>接触禁止 | <p>高温の湯をお使いのときには、吐水口は高温になっています。直接、肌を触れないようにしてください。<br/>※ヤケドをする恐れがあります。</p>                                |  |
|          | <p>水栓の左側は給湯側のため高温になっています。金具の表面に直接、肌を触れないようにしてください。<br/>※ヤケドをする恐れがあります。</p>                                |  |
| <br>指示   | <p>高温の湯をお使いの後は、水栓内に高温の湯が残らないようしばらく水を流して下さい。<br/>※次に使用すると水栓内に滞留した高温の湯が出て、ヤケドをする恐れがあります。</p>                |  |
|          | <p>定期的に配管の漏水やガタツキが無いか確認して下さい。<br/>※部品破損によりヤケドやケガをしたり、漏水で家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。</p>                       |  |
|          | <p>ご使用時は水側から吐水してください。通水後、ゆっくり高温側へ調節し、必ず素手で適温であることを確かめてください。<br/>※高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。</p>                |  |
|          | <p>給水圧力は給湯圧力より必ず高くしてください。<br/>※正常な温度調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあります。</p>  |  |

## 安全上のご注意

### ⚠ 注意: 正しくお使いいただくために
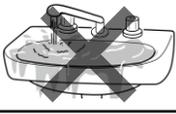
|  |   |   |
|--|---|---|
| <br>禁止   | <p>水道水および飲用可能な井戸水以外は使用しないでください。<br/>※商品の内部腐食により、漏水の原因になります。<br/>※飲用可能な井戸水とは、水道法に定められた飲料水の水質基準に適合する水を言います。</p> | <p>水道水のみ<br/>OK</p>  |
|  | <p>衝撃を与えたり、もたれかかったりしないでください。<br/>※破損してケガをしたり、漏水や故障の原因となります。</p>   |                      |
|  | <p>オーバーフロー穴のないタイプの手洗器・洗面器と組み合わせる場合、あふれ防止のため吐水中はその場を離れないでください。<br/>※漏水で家財等を濡らす財産損害発生恐れがあります。</p>               |                      |
| <br>分解禁止 | <p>修理技術者以外の方は、絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。<br/>※ケガをしたり、故障・破損の恐れがあります。</p>  |                      |
| <br>指示   | <p>ハンドル操作の急閉止は配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。<br/>※漏水で家財等を濡らす財産損害発生恐れがあります。</p>                            |                      |
|  | <p>めっき面のハガレはそのまま放置しないでください。<br/>※めっき面のハガレやキズでケガをする恐れがあります。</p>  |                      |

### ⚠ 注意: 凍結防止のために

|  |  |   |
|--|--|---|
| <br>禁止 | <p>凍結時に解氷機をご使用の際、水栓本体部には絶対に通電しないでください。<br/>※発熱により水栓内部の樹脂部品が破損し、家財等を濡らす財産損害発生恐れがあります。</p>   |  |
| <br>指示 | <p>【一般地の場合】凍結の恐れがあるときは、凍結予防の措置を行って下さい。<br/>※変形したり故障して、漏水の原因となります。<br/>【寒冷地の場合】配管と水栓の水抜き操作を確実に行って下さい。<br/>※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生恐れがあります。</p> |  |

## ご使用前に


- キャビネット内の止水栓が開いているか確認してください。  
閉まっている時はハンドルを左に回し、開けてください。  
※図は縦型止水栓で記載されておりますが、横型止水栓についても同様です。



## 給湯機器と組み合わせてご使用の場合

- 十分な機能を発揮させるため、給湯器の給湯温度は50℃以上60℃以下の設定をおすすめします。  
ただしやけど防止のため、60℃を超えない設定としてください。
- 給湯温度が変わると温度調節ハンドルの設定がズレて、表示通りの温度の湯が出なくなる場合がありますので注意してください。
- 流量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合があります。  
※市販の節水シャワーと組み合わせる場合は、あらかじめ給湯器の作動流量をご確認の上ご使用ください。

## 各部の名称

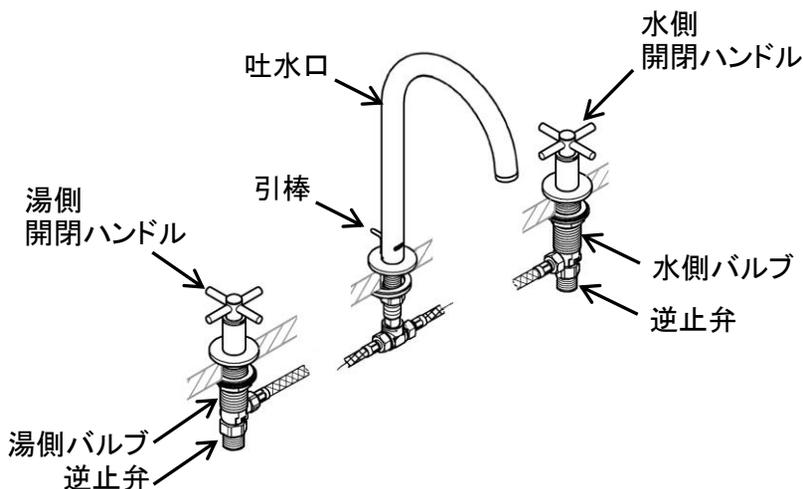

## 冬期凍結の恐れがある場合

凍結が予想される際は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。(一般地仕様の場合)  
寒冷地仕様の場合は、配管の水抜き操作と水栓の水抜き操作を行って下さい。

※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。

※凍結による破損は、保証期間内でも有料修理となります。破損の状況によっては有料の本体交換になる場合もありますのでご注意ください。


### 注意

凍結が予想される場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- 水栓から少量の水を流し放しにする。
- 水栓や配管部などに保温材を巻く。

## 寒冷地仕様の場合


1. 逆止弁が付いていないことを確認してください。  
(寒冷地用には逆止弁は付属していません)

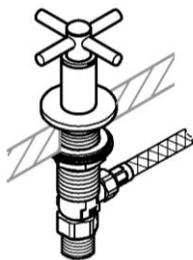

2. 屋外の給水栓を閉じ、不凍栓を開放してください。



3. 水栓の開閉ハンドルを開栓してください。

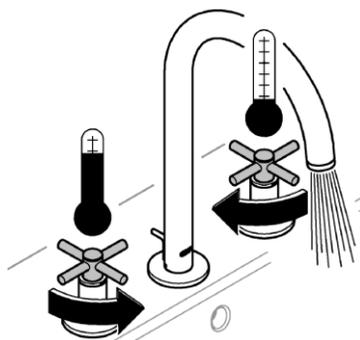

### 注意

※水栓内の水は配管へ流し、ドレンバルブ等で開放してください。

※水抜けが悪い場合は、吐水口の整流器を外してください。  
※冬期、水栓内部の水が凍結すると、本体部分および部品が破損する可能性がありますので必ず水抜きを実行してください。

※水抜き操作後は必ず水栓のハンドルを閉栓してください。

# ご使用方法


## 開閉ハンドル

湯側、水側の開閉ハンドルを回すことにより、湯水の供給量と吐水温度の調整を行うことができます。

- 左側ハンドルを手前に回して → 湯(高温)になります。
- 右側ハンドルを手前に回して → 水(低温)になります。  
※約90°で全開です

### 注意

- ・ハンドル操作はゆっくりと行って下さい。  
※急激な操作をすると水栓または、配管部で音がでたり、吐水温度が急激に変わります。
- ※漏水で家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。
- ・高温をお使いになる時は、必ず水側開閉ハンドルを回してからゆっくり湯側開閉ハンドルを回して、お好みの温度に調整してください。

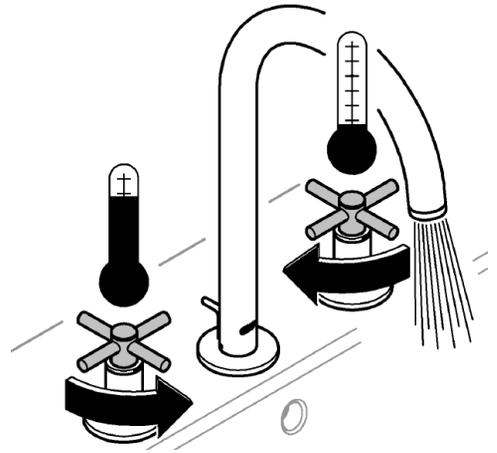

## 吐水口


吐水口はストッパーを設定することにより、固定、左右75度づつ回転、360度回転の3通りから選択できます。

ストッパーの広い溝を…

- 本体背面に設置 → 固定
- 本体正面に設置 → 左右75度回転
- ストッパー未使用 → 360度回転

### 注意

- 吐水口の回転操作を乱暴に行くと故障や事故を起こすことがあります。  
ゆっくり操作してください。
- ※漏水で家財等を濡らす財産損害発生のおそれがあります。

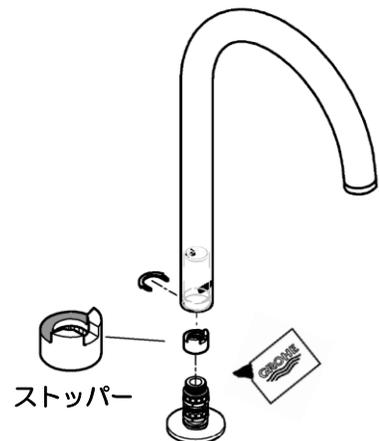

## 排水栓の操作


洗面ボールにポップアップを使用されている場合は、引棒つまみを上下することにより、水を溜める・排水の切り替えを行うことができます。

引棒ノブを…

- 上に引く → 排水栓が閉まる
- 下に押す → 排水栓が開く



- ※上下操作を乱暴に扱うと引棒の破損を起こすことがあります。  
また接続部分がゆるむこともあります。

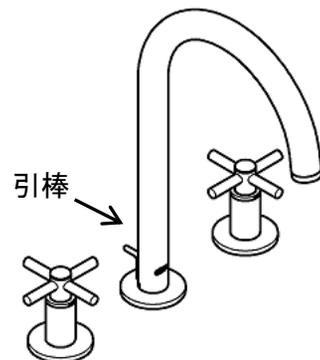


# お手入れ方法

## エアレーターの清掃

整流器(エアレーター)のゴミ詰りは吐水量が低下します。  
ときどき次の要領で清掃してください

- ①ハンドルを止水状態にします。
- ②付属の専用工具を使用して、エアレーターをゆるめます。
- ③エアレーターのゴミを取り除きます。

※改善しない場合はエアレーターの交換が必要になります。  
※新品時にはシールテープ、グリス等が付着している事があります。  
よく水洗いしてください。

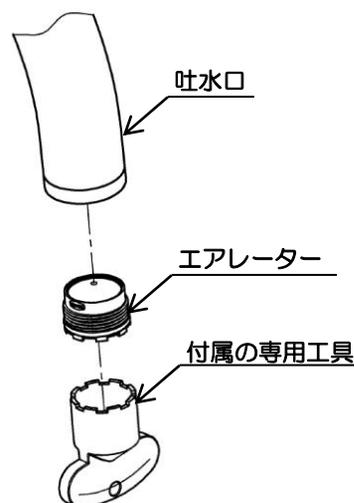

## 日常のお手入れ

### 本体表面のお手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことを注意してください。

- 汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
- 汚れがひどいときは、適度に薄めた中性洗剤を含ませた布で、拭き取ってください。  
そのあと水でぬらした柔らかい布でからぶきしてください。
- メラミンフォームをご使用されるときは、あまりきつくこすりすぎるとキズがつくことがありますのでご注意ください。
- 壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、タイル及び水栓を十分水洗いしてください。

#### 注意

製品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- ・クレンザー、ポリバスクリーナー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- ・研磨粒子入りスポンジ、ナイロンたわし、ブラシ等
- ・シンナー、ベンジン等の溶剤

※ヒビ割れや変色の原因となります。

まちがって使用した場合はすぐに水洗い等をし、柔らかい布で  
しっかり拭き取ってください。



## 定期的な点検


安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

### 水栓のガタツキ(1カ月に1回程度)

- ◎水栓のガタツキがないか確認してください。  
ガタついたままお使いになると、配管に負担がかかり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


### めっき部分の破損(1ヶ月に1回程度)

- ◎めっき部分の破損がないか確認してください。  
劣化・摩耗などによって生じるめっき表面の割れで、ケガをするおそれがあります。

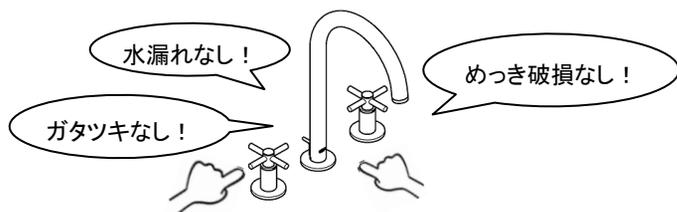

### 配管まわりの水漏れ(1ヶ月に1回程度)

- ◎配管まわり(キャビネット内)の水漏れがないか確認してください。  
部品の劣化・磨耗などによって生じる漏水で、家財などを濡らす財産損害発生を未然に防止するために、配管まわりの点検をおこなってください。

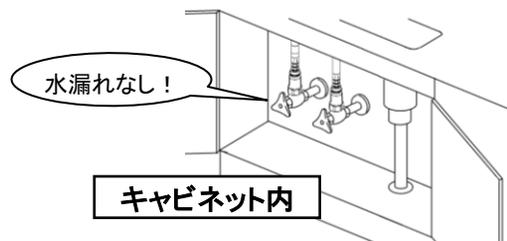

## 修理を依頼される前に


| このようなとき                       | よくある例  | ここをお調べください   |
|-------------------------------|--|--|
| ●吐水量が少ない<br>(少なくなってきた)        | ①配管内のゴミが整流器(エアレータ)にたまってきた。<br>②給湯器の温度設定が不適切である。                        | (1)吐水口先端の整流器(エアレータ)にゴミ詰りがいないか確認してください。<br>※上記「エアレータの清掃」をご参照ください。<br>(2)ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切替付のものは、適正能力にセットされていることを確かめてください。  |
| ●適温の温度調節がスムーズに出来ない            | ③配管内のゴミが整流器にたまってきた。<br>④給湯器から十分なお湯がきていない。<br>⑤水または、湯のいずれかの圧力(勢い)が強過ぎる。 | (3)上記同様、整流器(エアレータ)にゴミ詰りがいないか確認してください。<br>(4)給湯器から十分なお湯がきていることを確認してください。<br>(5)湯側・水側とも吐水量が同等であることを確認してください。<br>※以下の方法で調整してください。<br>1. 湯側ハンドルをいっぱいに出し、湯側の止水栓で適量に調整します。<br>2. 水側ハンドルをいっぱいに出し、湯側いっぱいの位置の吐水量と同じか、または1.5倍位になるように、水側の止水栓を調整します。 |
| ●水の量が多すぎて使いづらい<br>●使用時に高い音がする | ⑥水の圧力(勢い)が強過ぎる。  | (6)上記と同様の方法で止水栓を締め込んで水または湯の量を適量に調整してください。  |
| ●完全に止水できない                    | ⑦内部ヘッドパーツにゴミが付着、または破損している。   | (7)販売店、据付業者、またはサービスセンターに連絡してヘッドパーツを洗浄、または交換する。   |
| ●吐水口回転部より水が漏れる                | ⑧吐水口オーリングにゴミが付着、または破損している  | (8)販売店、据付業者、またはサービスセンターに連絡してオーリングを洗浄、または交換する。  |
| ●吐水口が動かない、動きが重い               | ⑨ストッパー、クリップが完全にはまっていない。<br>⑩吐水口オーリングが劣化してきた。                           | (9)販売店、据付業者に連絡してストッパー、クリップをきちんと施工してもらう。<br>(10)販売店、据付業者、またはサービスセンターに連絡してオーリングを交換する。  |

※上記処置で故障が直らない場合は、取扱店、または当社サービスセンターへご相談ください。

※上記処置以上の分解、修理、改造は行わないでください。ケガをしたり、故障、破損の恐れがあります。

## 定期的な部品交換(部品は水栓の種類によって異なります)

### ◆定期的な点検・部品交換のめやす

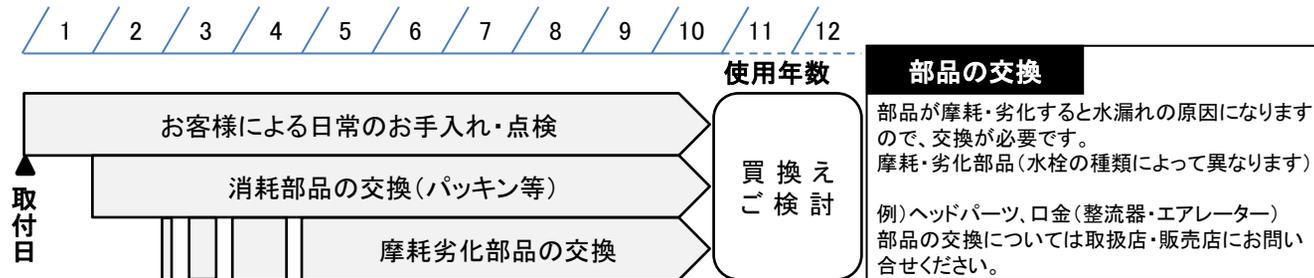

### 補修用部品の供給期間

この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。  
なお、補修部品のご購入については取扱店・販売店にお問い合わせください。

## アフターサービスについて

### ◆修理を依頼されるとき

お求めの取扱店、またはグローエサービスセンターに修理を依頼してください。

<保証期間中は>

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

<保証期間が過ぎているときは>

- 修理にて使用可能な商品については有償にて修理を承ります。

<修理料金は>

- 技術料、出張料、部品代、消費税、必要な経費で構成されています。

<連絡していただきたい内容>

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番(保証書または取扱説明書)
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 希望訪問日・在宅可能日時

### ◆修理の依頼・お問い合わせは

グローエサービスセンター 受付時間 平日9:30~17:30(受付・お問い合わせ)

0570-666-368

平日夜間・土・日・祝日24時間(漏水等緊急時のお問合せのみ)

### 2ハンドル洗面、キッチン混合栓 一般地用

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 品質確認<br>実施工場 | 株式会社LIXIL 半田工場             |
| 認証登録<br>番号   | C-85                       |
| 性能項目         | 耐圧性能、浸出性能<br>水撃限界性能、逆流防止性能 |
| 特記事項         | なし                         |

### 2ハンドル洗面、キッチン混合栓 寒冷地用

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| 品質確認<br>実施工場 | 株式会社LIXIL 半田工場            |
| 認証登録<br>番号   | C-87                      |
| 性能項目         | 耐圧性能、浸出性能<br>耐寒性能、水撃限界性能  |
| 特記事項         | 寒冷地用(耐寒性能適合品)<br>「寒・逆止なし」 |

グローエジャパン株式会社

ホームページアドレス <https://www.grohe.co.jp/>

## 排水金具 据付および取扱説明書 (お客様用)

- このたびは、GROHE製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- この取扱説明書はお読みになりました後もすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。
- この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
- 不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 転居される場合、次にご使用される方にこの説明書をお渡しください。

工事店さまへのお願い

この取扱説明書とお客様にお渡しください。

### 使用条件


- 日本及び米国の洗面器にはJP294900、欧州の洗面器にはJP291100、JP294201、JP210400を使用してください。(寸法を必ずご確認ください)
- 特殊な洗面器には取り付けられない場合があります。洗面器の仕様、寸法を必ず確認してください。

### 据付前の注意


- 開梱、取り付けの際には商品の表面に傷をつけないように十分に注意してください。
- ガタツキ防止の為、排水の管は動かないように確実に固定してください。
- 洗面器に、ひけ、ゆがみなどがあり水が溜まらない場合は、コーキングなどを使用してください。

### 完成図


JP294900 / JP210200

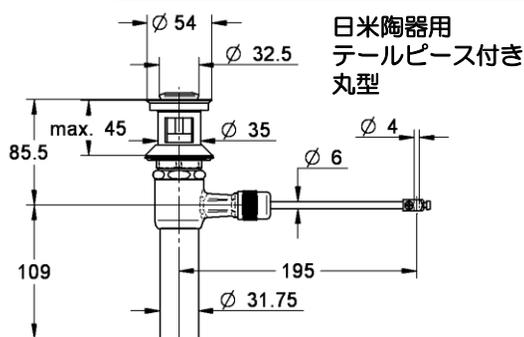


JP291100 / 28923

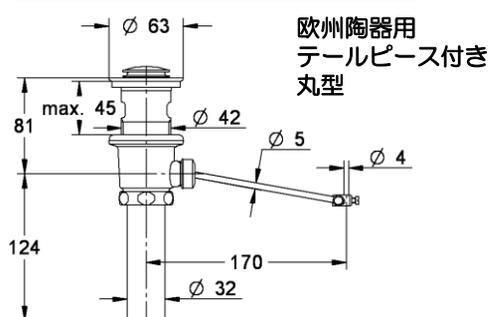

JP294201 / 28910

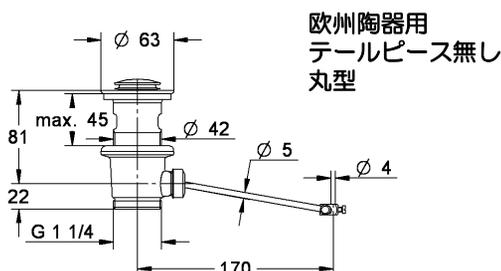

JP210400

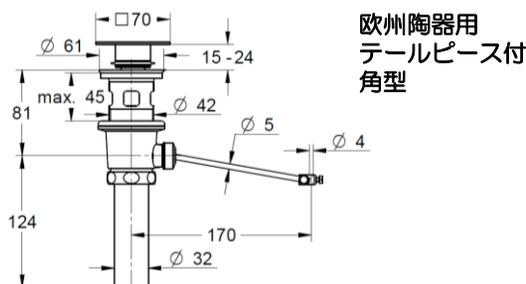

## 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

### 用語および記号の説明

|  |   |   |
|--|---|---|
|  <b>注意</b> | 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」 |   |
|           | 「してはいけません！」<br>(一般的な禁止記号です。)                            |  「指示通りにしなさい！」<br>(一般的な行動指示記号です。) |

### 注意

|   |   |
|---|---|
| <br>禁止   | <b>排水金具に強い衝撃を与えないでください</b><br>破損・事故で家財などを濡らす財産損害発生おそれがあります                      |
|   | <b>点検確認できるように、化粧パネル等で塞がないでください。</b><br>水漏れの発見が遅れて家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります        |
|   | <b>薬品、溶剤など金属を腐食させるおそれがあるものは流さないでください</b><br>漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります          |
| <br>指示 | <b>据付完了後は、配管接続部分及び本体より水漏れの無いことを確認してください。</b><br>漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります      |
|   | <b>洗面器に合う排水金具を選んでください</b><br>漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります                         |
|   | <b>排水栓の操作は、接続部からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください</b><br>漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります |


## ご使用方法

### ポップアップタイプの切替方法

引棒ツマミを上下することにより、水を溜める・排水の切り替えを行うことができます。

- 排水栓を閉める → 水栓後部の引棒ノブを引いてください。
- 排水栓を開ける → 引棒ノブを押してください。

上下操作を乱暴に扱うと引棒の破損を起こすことがあります。また接続部分がゆるむこともあります。

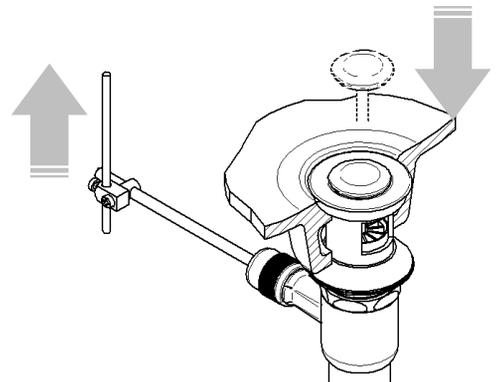


# 施工手順

## 日米陶器用 (JP294900・JP210200)

### 1. 【部品の準備】

排水ボックス、キック棒から部品を取外します。

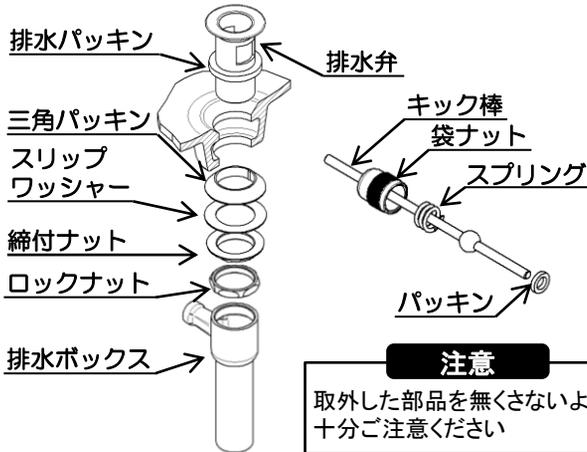


**注意**  
取外した部品を無くさないよう十分ご注意ください

### 2. 【洗面器へ排水栓と排水を取付ける】




①排水口上部から排水パッキンと排水弁を取付ける  
※排水パッキンがよじれないよう注意

②下部から三角パッキンとスリップワッシャーを差し込み、締付ナットで締付けます

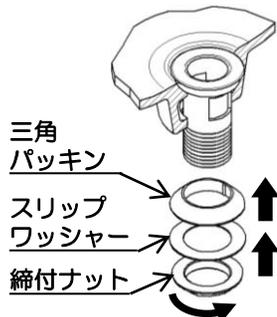


**注意**  
締付ナットはスパナ等の工具を使用し、しっかりとねじ込んでください。

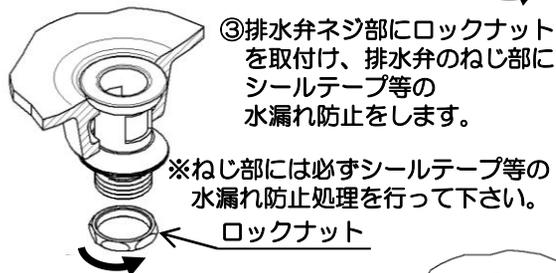

③排水弁ネジ部にロックナットを取付け、排水弁のねじ部にシールテープ等の水漏れ防止をします。

※ねじ部には必ずシールテープ等の水漏れ防止処理を行って下さい。

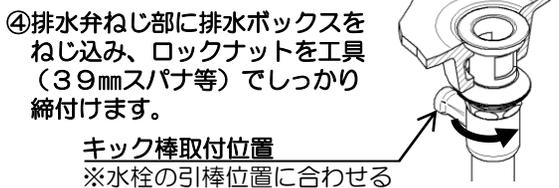

#### ポイント


排水弁の切欠き部にドライバーなどを差し込んで排水弁を固定し、しっかり締付けて下さい。



### 3. 【排水ボックスにキック棒を取付ける】

キック棒に図の順で部品を取付け、排水ボックスに取付けます。

※排水ボックスの向きを確認してください。

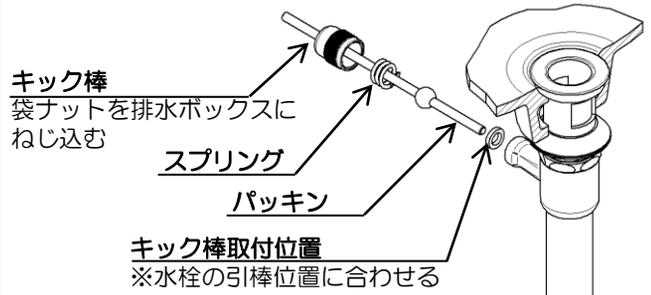


#### 注意

※袋ナットの締付は、適正なトルクで行ってください。強くねじ込みますと、引棒の操作が固くなります。また、弱すぎますと、水漏れの原因になります。

※キック棒が短く、引棒と連結できない場合は、長いキック棒をご用意しておりますので、別途、お買い求めください。


### 4. 【排水栓の取付け】

排水栓を排水弁に差し込みます。  
(固定はできません。)

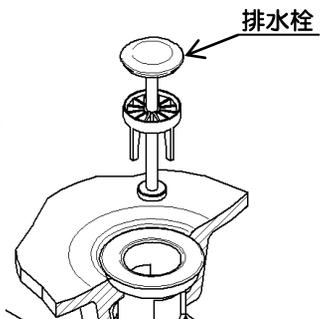


### 5. 【ジョイントピースの取付け】

①引棒の上部を固定しジョイントピースを取付けます。

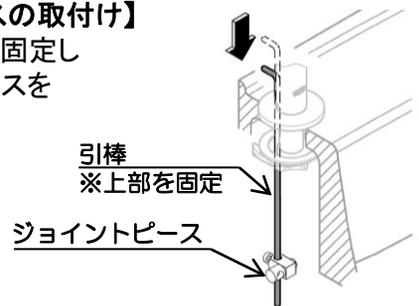

②キック棒と引棒が垂直に交差する位置でキック棒側のビスを固定してください

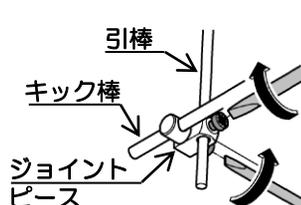

#### 注意

※排水栓の動きを調整してから、引棒側のビスを固定してください。  
※引棒との連結にはジョイントピースを利用します。

#### 注意

引棒が長すぎる場合、引棒を切除するなどして配管や壁等に干渉ないようにしてください。




# 施工手順

欧州陶器用(JP291100・JP294201・JP210400)


## 1.【部品の準備】

排水ボックスから部品を取外します。

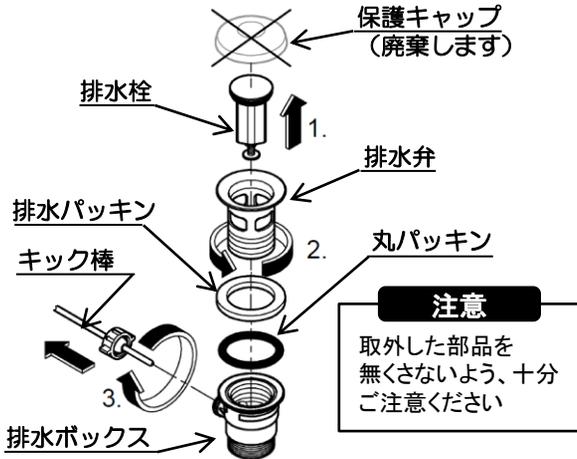


## 2.【洗面器へ排水栓と排水を取付ける】

排水口上部から排水パッキンと排水栓を取付け、下部から丸パッキンと排水ボックスを取付けます

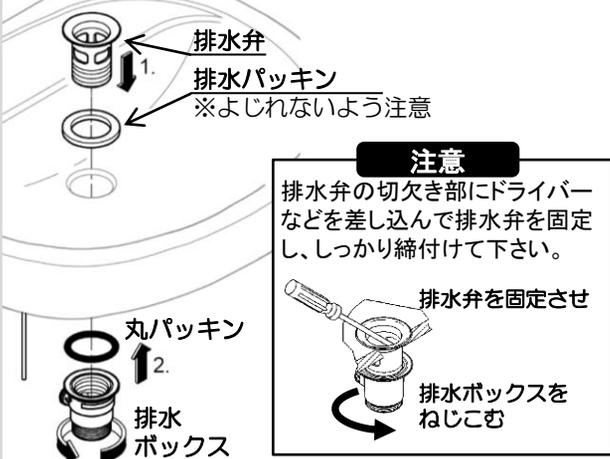

## 3.【排水ボックスにキック棒を取付ける】

①キック棒の袋ナット部にリングとガイドが付いていることを確認します

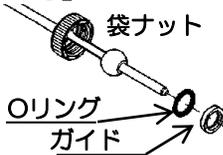

②排水ボックスの向きを確認し、キック棒を取付けます




**注意**  
※袋ナットの締付は、適正なトルクで行ってください。強くねじ込みますと、引棒の操作が固くなります。また、弱すぎますと、水漏れの原因になります。  
※キック棒が短く、引棒と連結できない場合は、長いキック棒をご用意しておりますので、別途、お買い求めください。

## 4.【排水栓の取付け】

排水栓の形状により、取付方法が異なります

(丸型タイプ)  
JP291100・JP294201

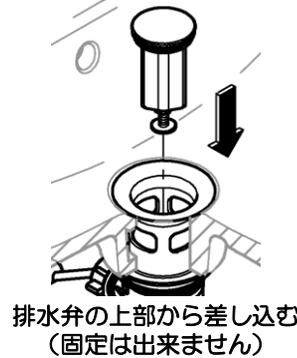

(角型タイプ)  
JP210400




## 5.【排水管の取付け】

排水ボックスにパッキン、配水管を取付け、接続ナットを工具で締付ける。


**注意**  
JP294201には、排水管が付属していません。排水トラップに付属の排水管をご使用下さい。

**注意**  
接続ナットはスパナ等の工具を使用し、しっかりとねじ込んでください。

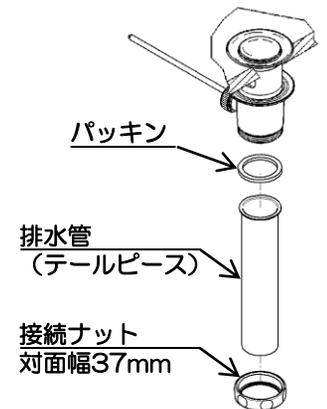


## 6.【ジョイントピースの取付け】

①引棒の上部を固定しジョイントピースを取付けます。

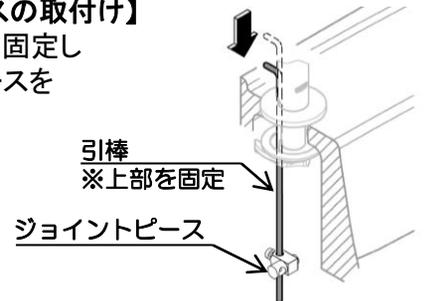

②キック棒と引棒が垂直に交差する位置でキック棒側のビスを固定してください

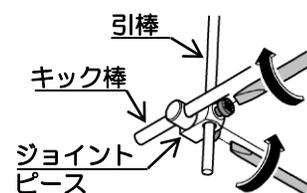

**注意**  
※排水栓の動きを調整してから、引棒側のビスを固定してください。  
※引棒との連結にはジョイントピースを利用します。

**注意**  
引棒が長すぎる場合、引棒を切除するなどして配管や壁等に干渉しないようにしてください。




# 取付後の確認

## 1. 接続部の水漏れ

吐水、止水を数回くりかえした後、図の箇所を点検してください。


- ①洗面器と排水弁の接続部。
- ②排水弁と排水ボックスの接続部。
- ③排水ボックスとキック棒の接続部。

※排水パッキンがよじれてないか確認してください。  
 ※シールテープ等で水止めがしてあるか確認してください。  
 ※袋ナットがゆるんでないか確認してください。

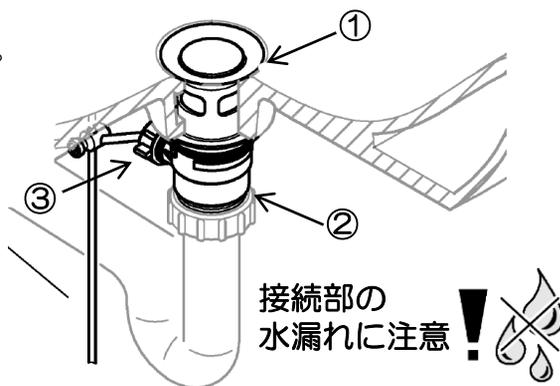


## 分解図

欧州陶器用

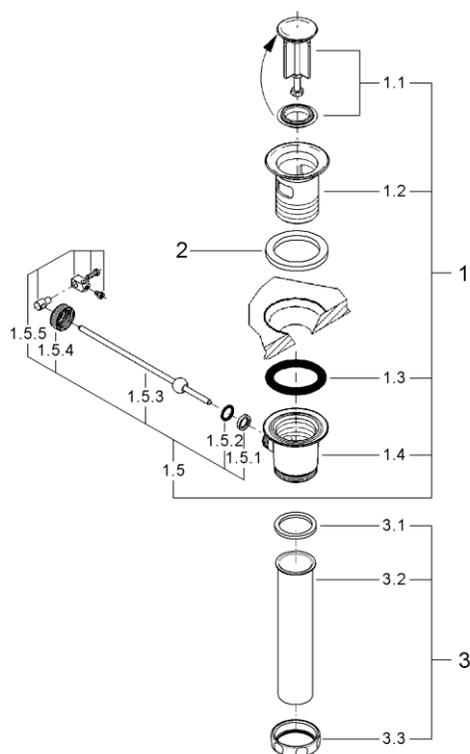

日米陶器用

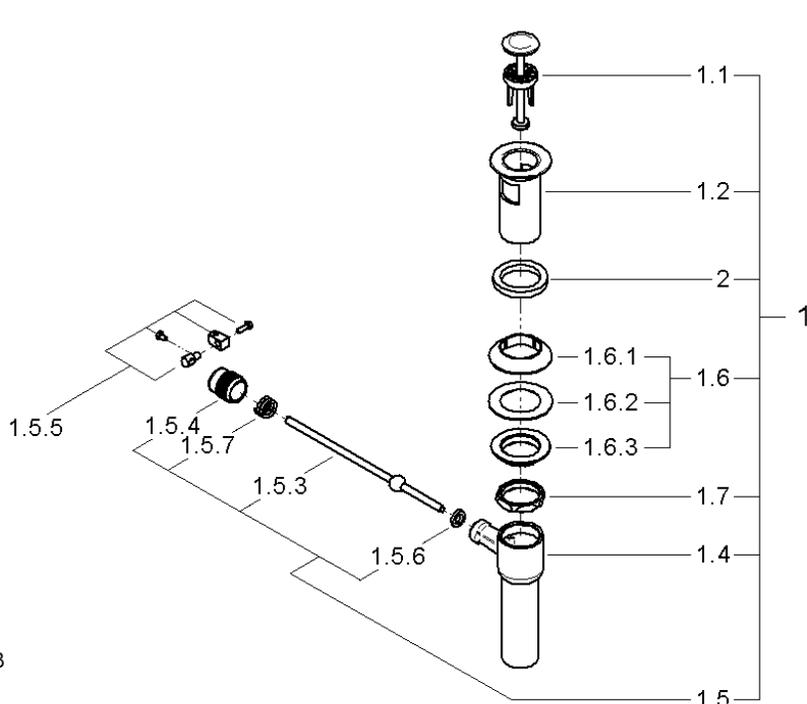

| 図番    | 名称       |
|-------|----------|
| 1     | ポップアップ   |
| 1.1   | 排水栓      |
| 1.2   | 排水弁      |
| 1.3   | 丸パッキン    |
| 1.4   | 排水ボックス   |
| 1.5   | キック棒セット  |
| 1.5.1 | ガイド      |
| 1.5.2 | Oリング     |
| 1.5.3 | キック棒     |
| 1.5.4 | 袋ナット     |
| 1.5.5 | ジョイントピース |
| 1.5.6 | パッキン     |
| 1.5.7 | スプリング    |

| 図番    | 名称       |
|-------|----------|
| 1.6   | 締付セット    |
| 1.6.1 | 三角パッキン   |
| 1.6.2 | スリップワッシャ |
| 1.6.3 | 締付ナット    |
| 1.7   | ロックナット   |
| 1.5.5 | ジョイントピース |
| 2     | 排水パッキン   |
| 3     | 排水管セット   |
| 3.1   | パッキン     |
| 3.2   | 排水管      |
| 3.3   | 接続ナット    |

## お手入れの方法

### ◆汚れた場合は

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことにご注意ください。


- 表面が汚れたら、柔らかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、適当に薄めた中性洗剤をふくませた布で、ふきとってください。そのあと水でぬらした柔らかい布をよく絞って、洗剤をふきとり、最後に柔らかい布でからぶきしてください。
- お手入れの際は、クレンザー・みがき粉や粗い粒子を含む洗剤・塩素系洗剤・シンナー・ベンジン及びナイロンタワシなどは、器具の表面を傷つけたり、侵したりしますので使用しないでください。
- 壁面のタイル等をカビ取り剤で洗浄した場合は、タイル及び水栓を十分に洗い流してください。

### ◆排水栓の清掃

排水栓のゴミ詰りは機能を低下させます。ときどき次の要領で清掃してください。

- ①排水栓を引き抜いてください。
- ②排水栓、キック棒のゴミを取り除いてください。

※ホコリ、髪の毛等が付着していることがあります。よく水洗いしてください。

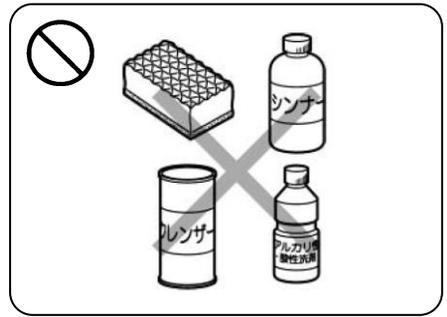

### 【排水栓の取外し方法】 (丸型タイプ)

(丸型タイプ)




(角型タイプ)  
JP210400のみ




## 故障かな?と思ったら

排水栓が閉まっても、洗面器に水が溜まらない。

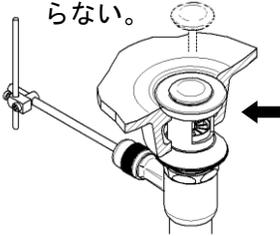


洗面器と排水弁の間にスキマがないか確認する。

引棒を引いても、排水栓が閉まらない。

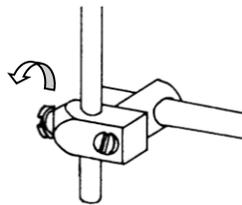

ジョイントピースの引棒側固定ビスがゆるんでいる。

排水栓が閉まらない、開かない。

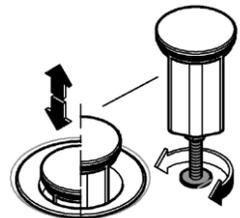

排水栓ネジ棒の長さを調整する。

※上記処置で故障が直らない場合は、取扱店、またはグローエサービスセンター(0570-666-368)へご相談ください。  
※上記処置以上の分解、修理、改造は行わないでください。ケガをしたり、故障、破損の恐れがあります。

## 新しく購入して交換してください

本品は、消耗部品、磨耗・劣化部品を交換していただいでご使用したとしても、使用10~12年を目安に交換するおそれがあります。交換については取扱店、または弊社サービスセンターにお問い合わせください。

※右記のような場合、劣化による内部部材の磨耗が考えられます。  
※お客様ご自身で新しく購入して交換するか、取扱店またはグローエサービスセンター(0570-666-368)へ交換のご依頼をしてください。

水が漏れる  
メッキ剥がれ



けがや家財などを破壊し財産損害発生のおそれがあります

# グローエジャパン株式会社

ホームページアドレス <https://www.grohe.co.jp/>