

スプレーヘッドの交換手順

※作業の際はケガをしないよう軍手等を着用し、十分注意して手順通りおこなってください。
※作業時は必ずレバーを閉めて止水してから行なってください。
※作業完了後、開閉レバーを開け、接続部分から水漏れがないことを確認してください。

※ホース先端のOリングは水栓本体の発売時期により1個の場合があります。



1)ヘッドを引き出す



2)ホースナットを矢印の方向に回し



3)ホースナットを取り外す



4)ホースの金具部分をおさえ

※固着しているものを無理に引っ張るとホースを破損する可能性があります。



5)ゆっくりヘッドを引き抜き



6)ヘッドをホースから取り外す



7)ホース先端のOリングに竹串やシール用ドライバーを引っ掛け取り外す



8)Oリングは3つとも取り外す



9)付属の新しいOリングをみぞに合わせてはめ込む (3か所)




10)みぞにしっかりとまっていることを確認

※機種によっては、ホース側でなく、ヘッド側に装着する場合がございます。



11)付属のストレーナーを写真の向きにはめこみ

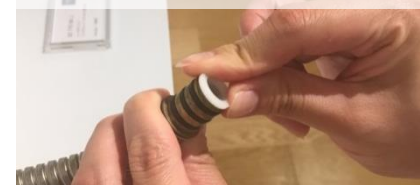

12)しっかりとまっていることを確認



13)ホースにヘッドを押し込む



※締め込みが不十分だと漏水の原因になります

14)ホースナットをしっかり奥まで締め込む

15)作業完了後、通水し、接続部分から水漏れがないことを確認してください。

※手順における作業が難しい場合は、無理をせず、グローエサービスセンターにご相談ください。