


⚠ 注意

用途以外のご使用はしないでください。事故の原因となります。

- タオルを掛ける用途以外に使用しないでください。転倒・破損の原因となります。
- 水平な場所に置いてご使用下さい。平らでない場所や斜面に置くと転倒することがあります。
- 本製品を転倒させないようにご注意ください。床や壁、家財等を傷つける恐れがあります。
- 本製品に登ったり、ぶら下がったりしないでください。破損の原因となります。
- 本製品に10kgf以上の荷重を加えないでください。破損の原因となります。
- 本製品に火を近づけないでください。表面が変形・変色します。

使用方法

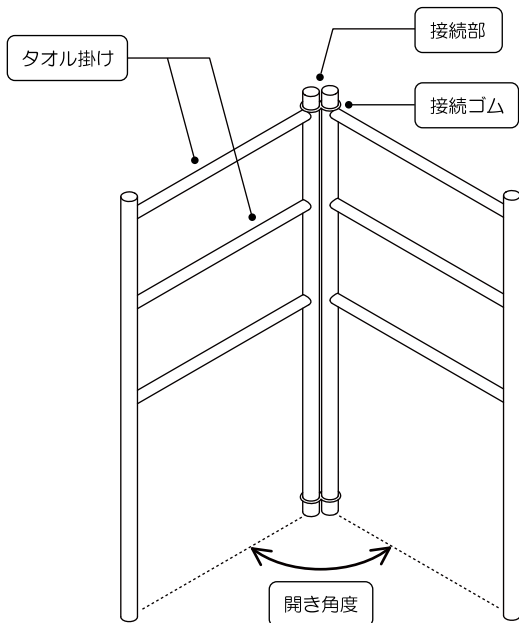


接続部は無理に動かしたり、開いたりしないでください。

接続ゴムは端部から20ミリ以上離れているようにし、無理なねじれや裂けがないか時々点検してください。


開き角度について

使用時の開き角度は
おおよそ90° にしてください。

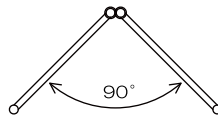

< 上から見た図 >

90° にできない場合に
60°～120° の範囲で使用してください。

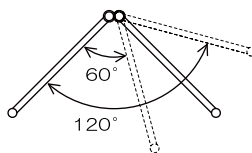

< 上から見た図 >

- 開き角度は60°～120°の範囲で、ガタつきや揺れがなく、安定する位置で使用してください。
- 開き角度を調整する際、無理な力を加えたり接続部を引っ張り開いたりしないでください。

お手入れ方法

本製品がいつまでも美しさを保つよう下記に従ってお手入れしてください。

- 普段は柔らかい布などで拭いてください。尚、汚れがひどいときは中性洗剤をしみこませた布等ですみやかに汚れをとり水またはお湯で洗浄し乾いた布等で拭き取ってください。(シンナー・ベンジン・油類は使用しないでください。)
- クレンザーやみがき粉などの粒子の粗い洗剤、ナイロンたわしなどは使用しないでください。本製品の表面を傷つけるおそれがあります。
- 酸性・アルカリ性有機溶剤の含まれる洗剤及び薬品は使用しないでください。本製品に変色・割れ・光沢消失を起こすおそれがあります。
- 本製品に上記の洗剤や薬品が付着した場合は、すぐ水またはお湯で洗浄してください。

本説明書が見つからなかった場合には、お買い上げ店へご請求下さい。

グローエジャパン株式会社 〒107-0061 東京都港区北青山2-1-1-3 A-PLAGE青山6階 TEL 03-5775-7500 FAX 03-5775-7611
〒541-0057 大阪市中央区北久宝寺町4-3-5 本町サミットビル3階 TEL 06-4708-6340 FAX 06-4708-6485