

Essence シングルレバーシャワー混合栓 取扱説明書 (お客様用)

□このたびは、GROHE製品をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

□この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

□この取扱説明書は(付属の保証書)お読みになりました後もすぐに取り出せる場所に大切に保管してください。

□この説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。


□不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

□転居される場合、次に入居される方にこの説明書と保証書をお渡しください。

工事店さまへのお願い

この取扱説明書と、保証書に貴店名ならびに
取付日をご記入の上、お客様にお渡しください。

24057 (流量調整タイプ)

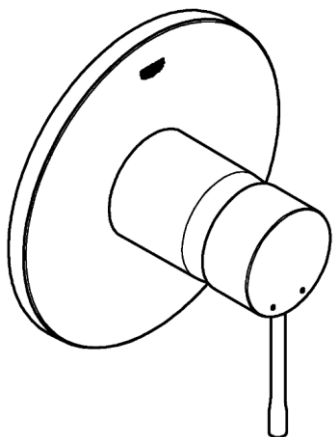

安全上のご注意 2

各部の名称 4

ご使用前に 4


ご使用方法 5

冬期凍結の恐れがある場合 6

日常のお手入れ 6

定期的なお手入れ 7

24058 (流量調整・切替タイプ)

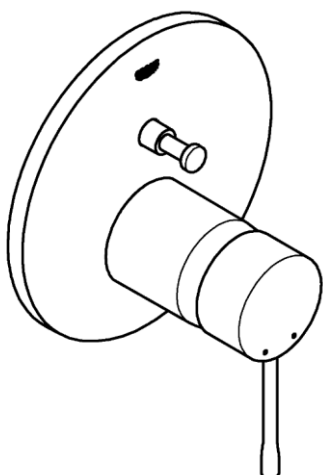







修理を依頼される前に 7

定期的な部品交換 8

アフターサービスについて 8

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ここに示した注意事項は状況により重大な結果に結びつく可能性があります。
- いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。


用語および記号の説明				
	警告	「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」		
	注意	「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか又は物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」		
		「してはいけません！」 (一般的な禁止記号です。)		「分解してはいけません！」
		「指示した場所に触れてはいけません！」		「指示通りにしなさい！」 (一般的な行動指示記号です。)

⚠警告：ヤケドをしないために



小さいお子さまだけの使用は避けてください。

禁止

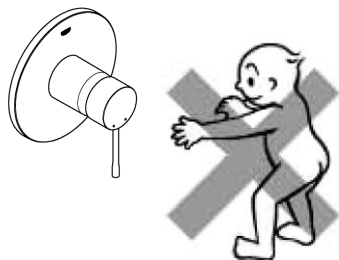


ヤケドやケガをする恐れがあります。



お湯の使用中に、他所の水栓の同時使用のないように、注意してください。

禁止

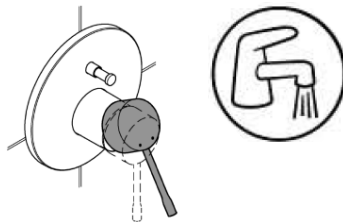


圧力変動がおこり、湯温が急上昇して、ヤケドをする恐れがあります。



修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。

分解禁止

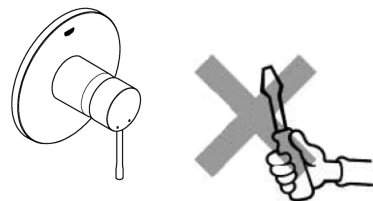


ヤケドをする恐れがあります。



高温の湯をお使いのときは、吐水口は高温になっています。直接、肌を触れないようにして下さい。

禁止

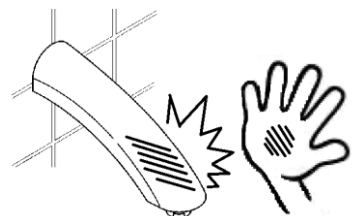

ヤケドをする恐れがあります。



十分な機能を発揮させるため、給湯器の給湯温度は50℃以上60度以下にしてください。

指示

水栓の機能が発揮しづらく破損し、家財を濡らす恐れがあります。また、誤作動によるヤケド防止のため、60℃を超えない設定としてください。



給水・給湯圧力は必ず同圧にしてください。やむなく圧力差が生じる場合は最大3:1以内になるようにしてください。

指示



給水圧力＝給湯圧力


正常な調節ができなくなり、ヤケドをする恐れがあります。

⚠警告:ヤケドをしないために



レバー操作の急停止は、配管からの漏水を起こすことがありますので、ゆっくり操作してください。

指示

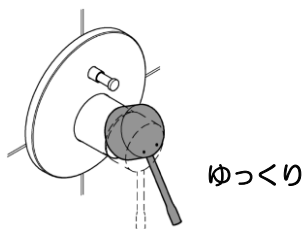

漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



お使いになる前に、必ず適温であることを確かめてください。

指示




高温の湯が出てヤケドをする恐れがあります。ご使用時は低温から少しずつ調節して、適温になるようにしてください。



お使いになる前に、吐水の位置を確認してからハンドルを回してください。

指示

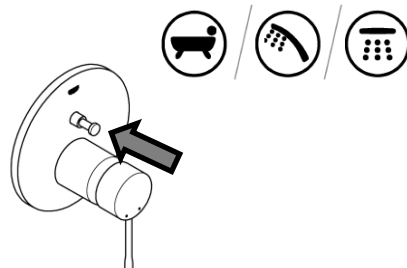


間違えるとヤケドをする恐れがあります。



定期的に漏水やガタツキが無いか確認して下さい。

指示

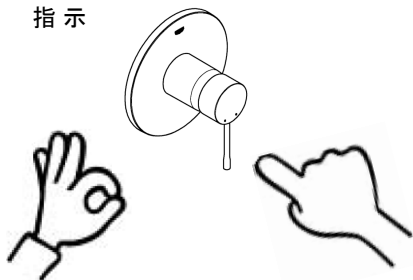


部材破損によりヤケドやケガをしたり、漏水で家財など濡らす財産損害発生のおそれがあります。



お湯をお使いになるときは、必ずレバーハンドルを水側から開栓してください。

指示

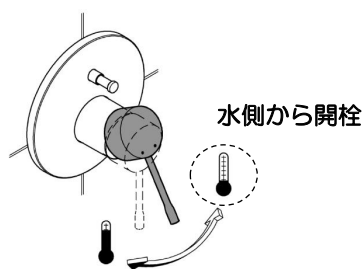


湯側から開栓すると高温の湯が出てやけどするおそれがあります。



お湯を止めるときは、必ずレバーハンドルを水側にしてから閉めて下さい。

指示

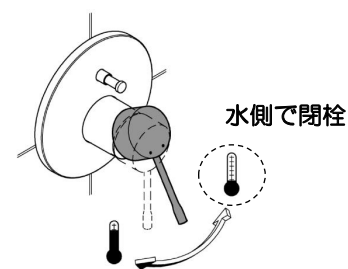


次に使用する時、器具内に滞留した高温の湯が出て、やけどするおそれがあります。

⚠注意:正しくお使いいただくために



製品に強い力や衝撃を与えたり、もたれかかったりしないでください。

禁止

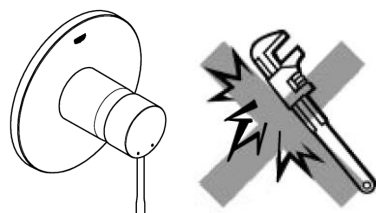


破損や漏水の原因となります。



凍結が予想される際は、この取扱説明書の「冬期凍結のおそれがある場合」に従ってください。

禁止

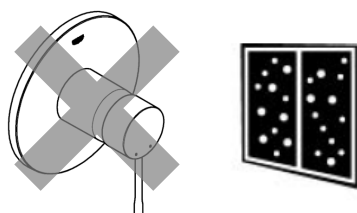


凍結破損で漏水し家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。



壁面（フランジ部分）に直接水をかけないでください。

禁止


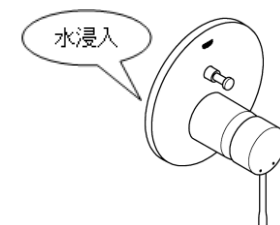


キャビネット内へ水が侵入し家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

各部の名称

24057 (流量調整タイプ)

24058 (流量調整・切替タイプ)

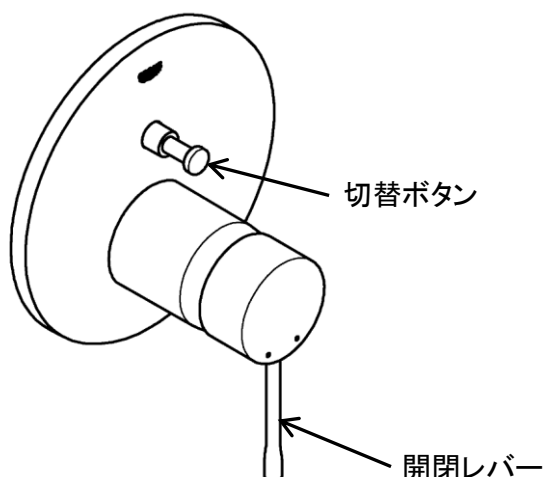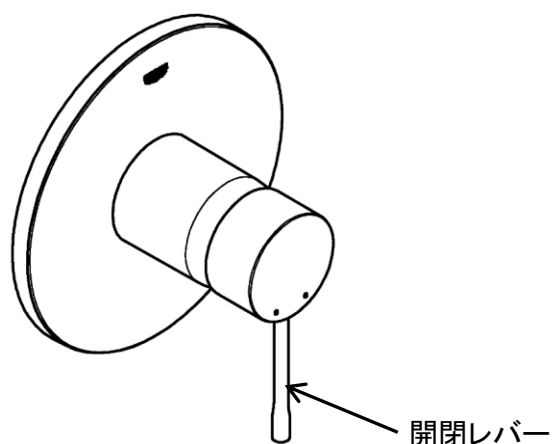

ご使用前に

- ピットスペース内の止水栓が開いているか確認してください。
閉まっている時はハンドルを左に回し、開けてください。
- ※図は縦型止水栓で記載されておりますが、横型止水栓についても同様です。



ガス給湯器と組み合わせてご使用の場合

- 比例制御式の給湯器の設定は、温度調節を高温にしてください。
- 能力切替付の給湯器では、能力を季節に合わせてご使用ください。
※吐出量を絞って使用すると給湯器が着火しない場合があります。
- 給水圧力が低いときや水温が高いときは、給湯器が着火しない場合があります。
このときは、給湯器の設定温度（能力切替付は能力）を少し上げてお試してください。
※市販の節水シャワーと組み合わせる場合は、あらかじめ給湯器の作動流量をご確認のうえ
ご使用ください。
- ガス給湯器の温度調節は最高温度(60℃)設定です。温度設定は60℃以上で使用しないでください。

開閉レバーの操作

- 開閉レバーの操作を急激に行わないでください。
※急激な操作をすると水栓または配管部で音が出たり、吐水温度が急激に変わります。
- 混合栓を使用する際は、必ず水から吐水してください。
※熱湯が吐出してヤケドする恐れがあります。


ご使用方法

開閉レバー

開閉レバーを操作することにより、バルブの開閉、水量調整、温度調整を行うことができます。


【開閉および水量調整】

- レバーを上げて → 吐出が始まります
- レバーを下げて → 吐出が止まります

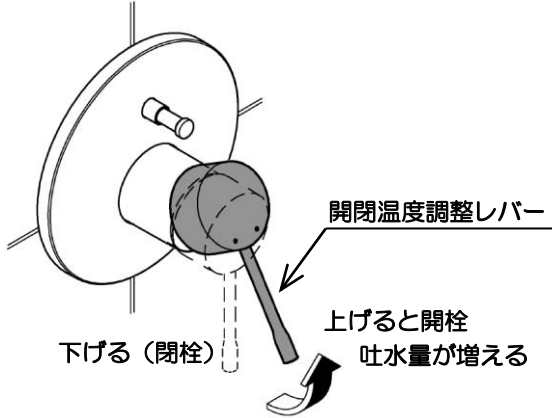

【温度調整】

- 左に回して → 湯(高温)になります
- 右に回して → 水(低温)になります

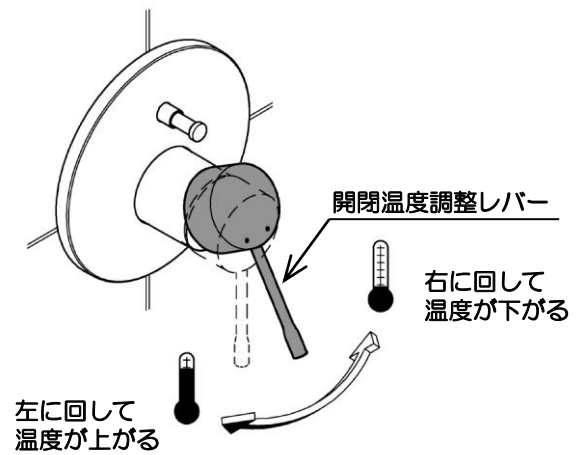

切替ノブ(24058 吐水切替タイプ)

開栓中に切替ノブを操作することにより吐水の切替えができます。

【吐水切替】



注意

切替ノブはゆっくり操作して下さい。
切替操作の急停止は配管の損傷や水漏れの原因となります。

ポイント

※本製品はバス・ハンドシャワー・ヘッドシャワー等、配管の接続先により吐水方法が変わる製品です。



バス ハンドシャワー ヘッドシャワー

冬期凍結の恐れがある場合

凍結が予想される場合は、水栓周囲の温度が氷点下にならないようにしてください。
また、凍結による破損は、保証期間内でも有料修理となりますのでご注意ください。
※凍結による破損は修理が出来ない場合もあります。

注意

凍結が予想される場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

- 水栓から少量の水を流し放しにする。
- 水栓や配管部などに保温材を巻く。

日常のお手入れ

本体表面のお手入れ

いつまでもご愛用いただくために普段のお手入れは、次のことを注意してください。

- 汚れは、乾いた柔らかい布でふきとってください。
- 汚れがひどいときは、適度に薄めた中性洗剤を含ませた布で、拭き取ってください。
そのあと水でぬらした柔らかい布でからぶきしてください。
- メラミンフォームをご使用されるときは、あまりきつくこすりすぎるとキズがつくことがありますのでご注意ください。
- 壁面のタイル等をカビ取り剤等で洗浄した場合は、タイル及び水栓を十分水洗いしてください。


注意

製品の表面を傷める恐れのある以下のものは使用しないでください。

- ・クレンザー、ポリバスクリーナー、磨き粉等の粒子を含んだ洗剤
- ・酸性洗剤、塩素系漂白剤、アルカリ性洗剤
- ・研磨粒子入りスポンジ、ナイロンたわし、ブラシ等
- ・シンナー、ベンジン等の溶剤

※ヒビ割れや変色の原因となります。

まちがって使用した場合は、すぐに水洗いをしてください。

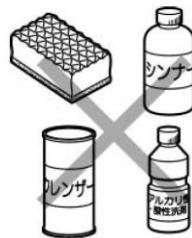

定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

水栓のガタツキ(1カ月に1回程度)

◎水栓のガタツキがないか確認してください。

配管に負担がかかり、漏水で家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

ガタツキのある場合は、グローエサービスセンター(P8)へご相談ください。

めっき部分の破損(1ヶ月に1回程度)


◎めっき部分の破損がないか確認してください。

劣化・摩耗などによって生じるめっき表面の割れで、ケガをするおそれがあります。

水漏れ点検

◎水回りの水漏れがないか点検してください。

水漏れしている場合は、止水栓または元栓を閉め、グローエサービスセンター(P8)へ修理をご依頼ください。

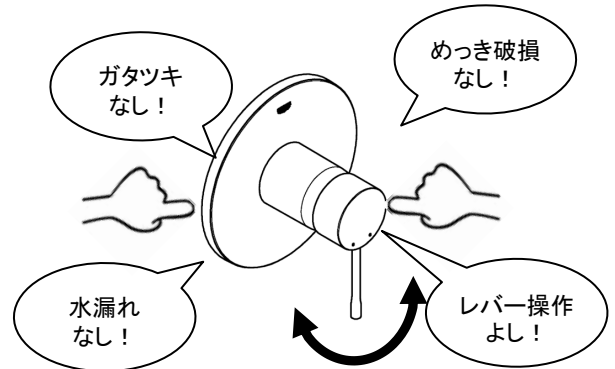

修理を依頼される前に


このようなとき	よくある例	ここをお調べください
吐水量が少ない (少なくなってきた)	①配管内のゴミが整流器、ストレーナにたまってきた。 ②給湯器の温度設定が不適切である。	(1)シャワーヘッド・吐水口のストレーナにゴミ詰りがいないか確認してください。 ※「シャワーヘッド・吐水口の取扱説明書」をご参照ください。 (2)ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切替付のものは、適正能力にセットされていることを確かめてください。
水の量が多すぎる 使用時に高い音がする	⑥水の圧力(勢い)が強過ぎる。	上記と同様の方法で止水栓を締め込んで水または湯の量を適量に調整してください。
完全に止水できない	⑦内部カートリッジにゴミが付着、または破損している。	販売店、取付工事店に連絡してカートリッジを洗浄、または交換する。
シャワー、吐水の切替が完全にできない	⑧内部カートリッジにゴミが付着または破損している。	販売店、取付工事店に連絡してカートリッジを洗浄、または交換する。
シャワーヘッドから止水後水滴が若干滴下する	⑨シャワーヘッドの構造上発生することなので故障ではありません。	気になるようでしたらシャワーヘッドを振って、よく水を切ってからシャワーフックに納めてください。

※上記処置で故障が直らない場合は、取扱店、またはグローエサービスセンターへご相談ください。

※上記処置以上の分解、修理、改造は行わないでください。ケガをしたり、故障、破損の恐れがあります。

定期的な部品交換(部品は水栓の種類によって異なります)

◆定期的な点検・部品交換のめやす

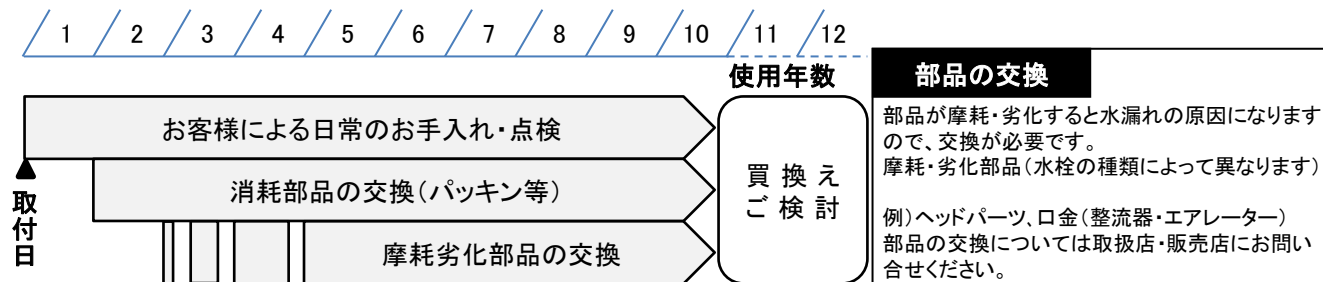

補修用部品の供給期間

この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です。
なお、補修部品のご購入については取扱店・販売店にお問い合わせください。

アフターサービスについて

◆修理を依頼される時

お求めの取扱店、またはグローエサービスセンターに修理を依頼してください。

<保証期間中は>

- 修理に際しては、保証書をご提示ください。
- 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。

<保証期間が過ぎているときは>

- 修理にて使用可能な商品については有償にて修理を承ります。

<修理料金は>

- 技術料、出張料、部品代、消費税、必要な経費で構成されています。

<連絡していただきたい内容>

1. ご住所、ご氏名、電話番号
2. 商品名
3. 品番(保証書または取扱説明書)
4. ご購入日
5. 故障内容、異常の状況
6. 希望訪問日・在宅可能日時

◆修理の依頼・お問い合わせは

グローエサービスセンター 受付時間 平日9:30~17:30(受付・お問い合わせ)
0570-666-368 平日夜間・土・日・祝日24時間(漏水等緊急時のご相談のみ)

サーモスタット埋込混合栓

品質確認実施工場	株式会社LIXIL 半田工場
認証登録番号	E-693
特記事項	浴室専用「飲用使用範囲外設置品」

グローエジャパン株式会社

ホームページアドレス <https://www.grohe.co.jp/>