

別紙シャワーシステム据付説明書をご覧ください

ユニットバス用シャワーシステム補強セット施工手順




既存シャワーセット（ユニットバス）



シャワーシステム設置完了



⑤ 下穴開口完了
8mm × 3 カ所
25-30mm × 1 カ所

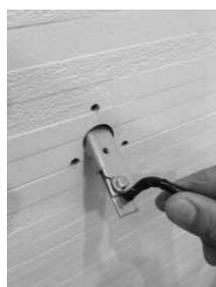

⑥ 補強材挿入



⑦ 固定金具と補強材を
M5 取付ビスにて固定




⑧ 固定金具を2カ所設置



① シャワーシステム補強セット
品番: JPK07800
補強材 2個 M5 取付ボルト6本
支持用ハンドル 1個



② 既存シャワー撤去

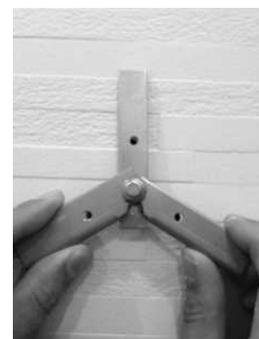

④ 固定金具設置位置の墨出し



③ 壁パネル開口（インパクト使用）