取付説明書

オーバル型オーバーカウンター洗面器 JPK051 タイプ (L-886)

本説明書の内容を十分ご理解のうえ、正しくお取付けください。

●取付方法

(1) 洗面器にＴボルトを取り付けます。

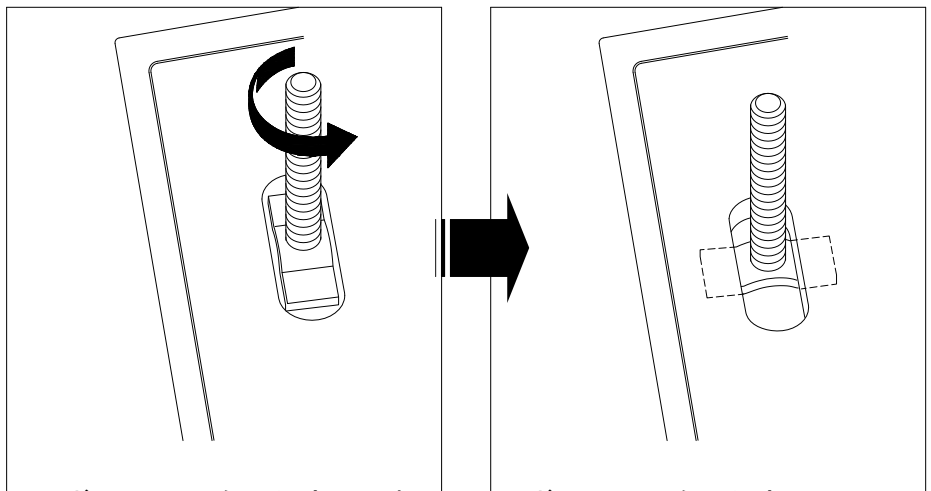

Ｔボルトの頭を取付穴に入れます。
ボルトを約 90° 回転します。

Ｔボルトの頭を取付穴にセットします。
両端とも取付穴に掛かっていることをご確認ください。

(2) カウンターに洗面器を載せます。
(3) カウンターの裏からボルトを
ワッシャーとナットで固定します。
※水の浸入の恐れがある部分には、
コーキング等の止水処理を
お願いします。
(4) 安全キャップをかぶせます。

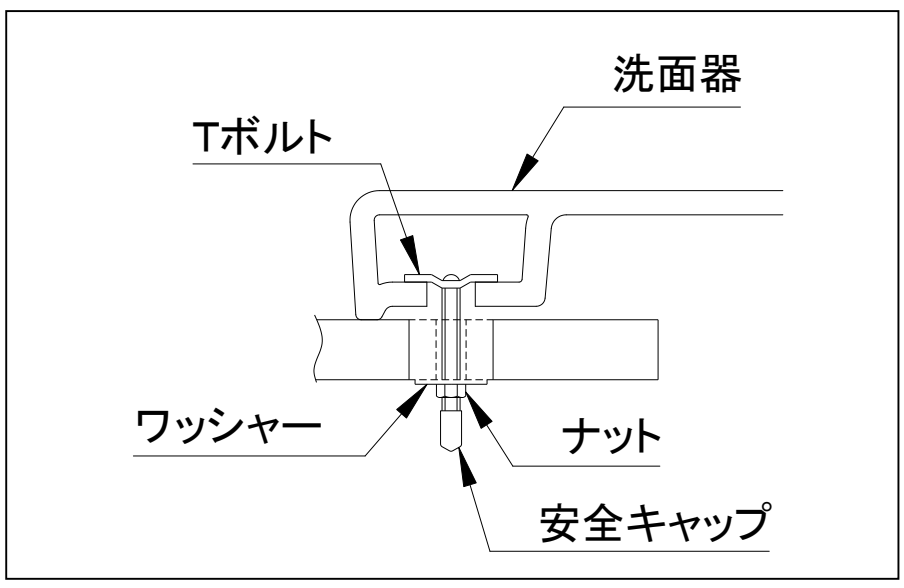

●部品内訳

Ｔボルト (2 個)	ワッシャー (2 個)	ナット (2 個)	安全キャップ (2 個)

●施工例

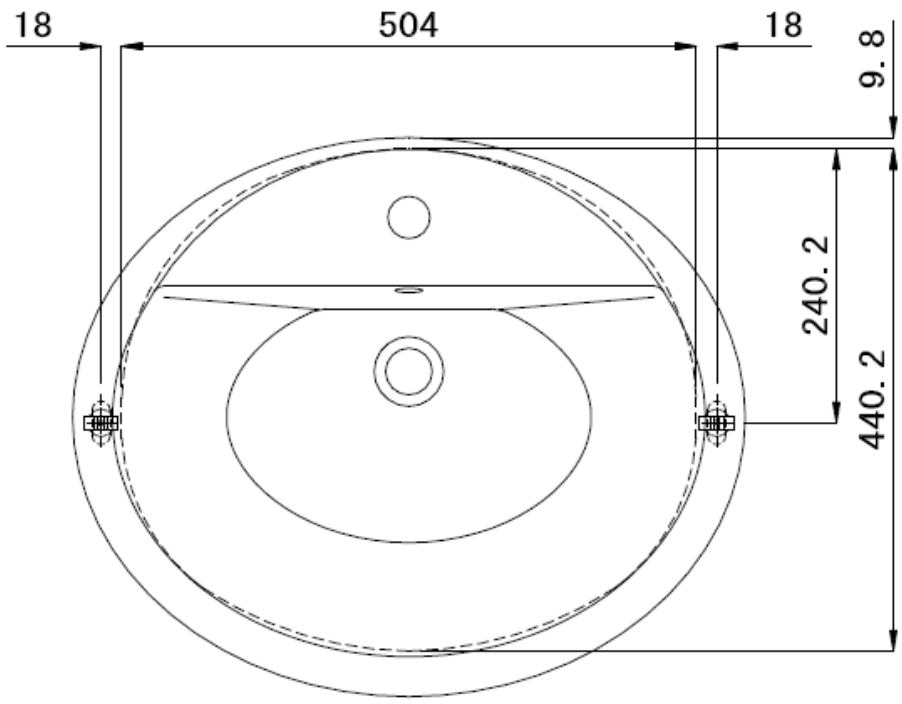

●開口寸法（参考）

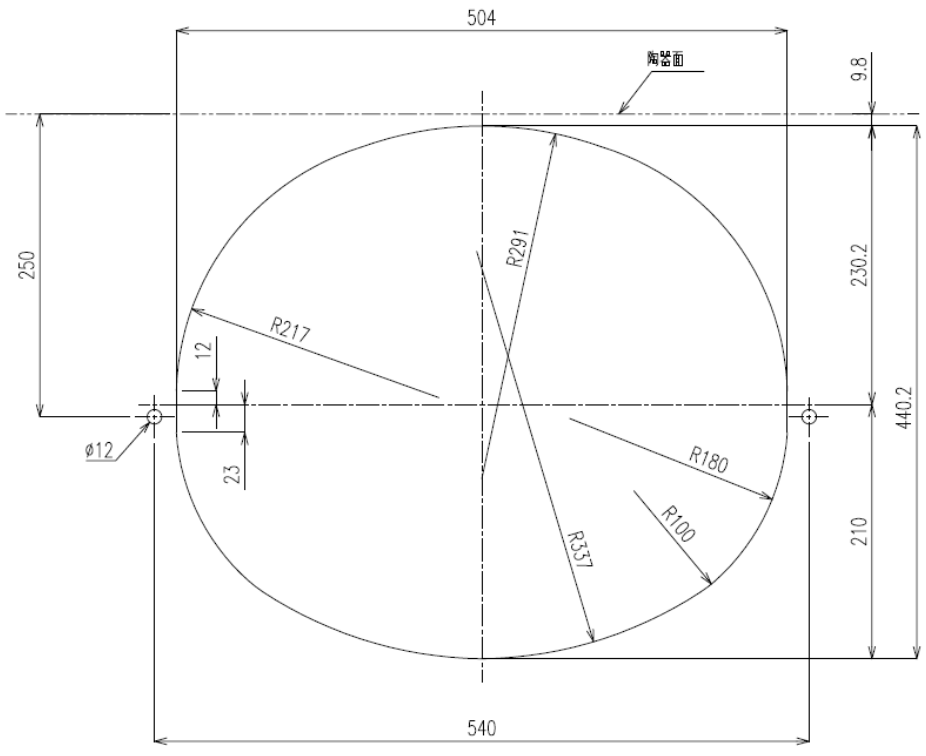

＊同梱部品にて固定する際は、カウンター締結部の厚みが 25 ㎜以下になるよう設定してください。
＊上記は標準開口図です。組合せ部材によっては、カウンターに干渉する可能性がありますのでご注意ください。

グローエジャパン 株式会社

https://www.grohe.co.jp

20150313